

## Assortiment des chaînes


### DTV réglage manuel

**REMARQUE :** Cette fonction dépend du réglage **Entrée antenne/câble**.

#### Recherche manuelle


Cette fonction est destinée aux techniciens ou vous pouvez l'utiliser pour saisir directement des chaînes si vous connaissez le canal multiplex.

- 1 Sélectionnez **DTV réglage manuel** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.

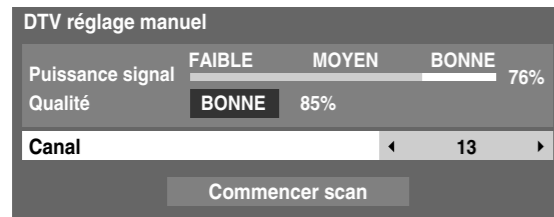

- 2 Entrez le numéro multiplex à l'aide des touches numériques, ou utilisez **◀** ou **▶** pour augmenter ou réduire la valeur.

- 3 Mettez en surbrillance **Commencer scan**, puis appuyez sur **OK**. Le téléviseur effectue ensuite une recherche automatique de ce multiplex.

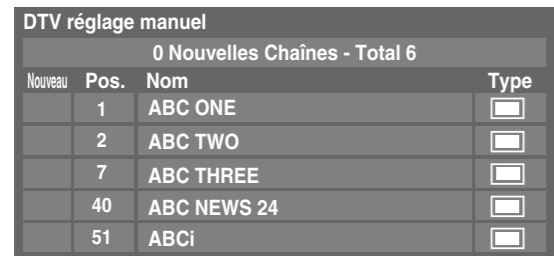

Une fois le multiplex trouvé, tous les canaux ne figurant pas dans la liste des chaînes sont ajoutés et les informations de chaîne situées en haut de l'écran sont mises à jour.

- 4 Répétez en fonction des besoins. Appuyez sur **EXIT** pour terminer.

#### Recherche manuelle pour DVB-C

Lorsque la fonction **Entrée antenne/câble** est définie sur **Câble**, les options de la fonction **DTV réglage manuel** disponibles sont les suivantes :

- Fréquence :** entrez la fréquence à utiliser pour le balayage
- Modulation :** choisissez l'une des cinq options de modulation QAM disponibles
- Débit de symboles :** entrez le débit en bauds (KS/s) à utiliser pour le balayage manuel

### Réglages DTV


#### Chaînes

L'ordre des chaînes peut être modifié en fonction des préférences personnelles.

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Chaînes**, puis appuyez sur **OK**.



- 3 Vous pouvez atteindre des points spécifiques de la liste en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

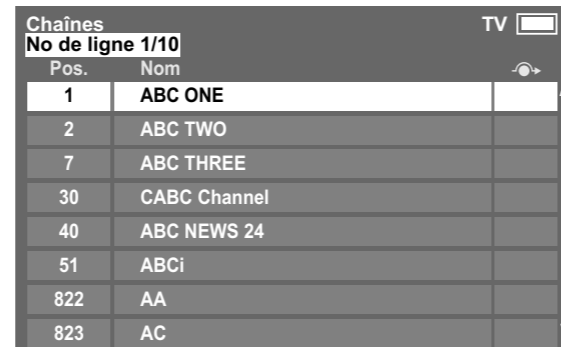

**Saut vers le numéro de ligne** — Utilisez les **touches numériques** (0-9) pour indiquer le numéro de ligne que vous souhaitez sélectionner, puis appuyez sur **OK**.


**Saut vers la lettre correspondant à la chaîne** — Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour passer directement au prochain nom de chaîne dont la lettre initiale diffère.

Il est également possible de modifier le numéro de position d'une chaîne particulière.


**Nouvelle numérotation** — Appuyez sur la touche **ROUGE** pour retaper le numéro de la chaîne mise en surbrillance. Modifiez le numéro de chaîne à l'aide des **touches numériques**, puis appuyez sur **OK**.




**Dép.** — Appuyez sur la touche **VERTE** pour activer la fonction **Dép.**. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez déplacer, puis appuyez sur **OK** pour valider. Si vous souhaitez déplacer plusieurs chaînes à la fois, sélectionnez une autre chaîne, puis validez de la même façon. Recommencez la procédure autant de fois que nécessaire. Une fois toutes les chaînes de votre choix enregistrées, utilisez la touche **▲** ou **▼** pour placer le curseur à la position à laquelle vous souhaitez déplacer les chaînes. Les chaînes sont insérées sous la chaîne mise en surbrillance. Appuyez sur la touche **VERTE** pour exécuter le déplacement.

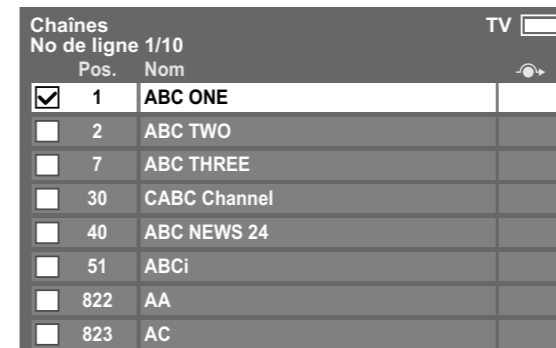

**Trier** — Appuyez sur la touche **JAUNE**. Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

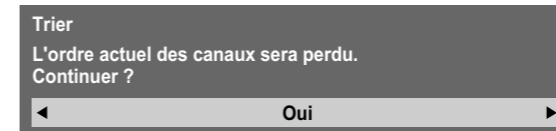

La fenêtre de sélection du **Type de tri** apparaît.



Appuyez sur **◀** ou **▶** pour définir les critères de tri.

- Tri A-Z** : Ordre de classement des noms de chaîne (de A à Z)
- Tri Z-A** : Ordre de classement des noms de chaîne (de Z à A)
- Numéro de canal** : Ordre de classement par numéro de position (ordre numérique)

Appuyez sur **▼** pour mettre en surbrillance **Trier**, puis appuyez sur **OK**.

#### Mise à jour des canaux en veille

Si la fonction **Mise à jour des canaux en veille** est définie sur **Marche**, lorsque le téléviseur est en mode veille, la recherche numérique est automatiquement lancée et toutes les nouvelles chaînes sont mémorisées.

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.

- 2 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Mise à jour des canaux en veille**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**.

#### Jeu de caractères DVB

Cette fonction vous permet de régler manuellement le jeu de caractères (**Standard** = Table 0, **Ouest** = Table 5 ou **Alphabet Latin 9**) à utiliser pour les chaînes DVB-C ou DVB-T.

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Jeu de caractères DVB**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **Standard**, **Ouest** ou **Alphabet Latin 9**.

#### Scan Dynamique

Si les informations de diffusion ont été modifiées dans votre zone de réception DVB-T, l'écran du téléviseur affiche le message suivant : « **Des modifications ont eu lieu. Voulez-vous rescanner maintenant ?** ». Suivez le message. Si vous ne souhaitez pas que le téléviseur détecte les modifications et vous demande de relancer la recherche, définissez cette fonction sur « **Arrêt** ».

- 1 Sélectionnez **Réglages DTV** dans le menu **RÉGLAGES**, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Scan Dynamique**, puis utilisez **◀** ou **▶** pour sélectionner **Marche**.

#### Réglage de l'emplacement

Vous pouvez sélectionner le mode **Domicile** ou **Magasin**. **Domicile** est recommandé pour un usage domestique normal. Sélectionnez **Magasin** lorsque vous utilisez un téléviseur dans un magasin, etc.

- 1 Sélectionnez **Lieu** dans le menu **RÉGLAGES**.
- 2 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Domicile** ou **Magasin**.

#### Arrêt Analogique

Ce téléviseur est un appareil **numérique** conçu pour permettre l'utilisation de services **numériques** et **analogiques**. Cependant, pendant la durée de vie de ce téléviseur, il est plus que probable que les services **analogiques** soient suspendus pour permettre l'activation nouveaux services **numériques**.

Cet « arrêt » se déroulera en plusieurs étapes, qui seront annoncées dans votre région bien à l'avance. Il est recommandé de régler à nouveau le téléviseur lors de chaque étape pour s'assurer que les services **numériques** nouveaux et existants puissent être visualisés sans perturbation.