

Sendersortierung


DTV Manuelle Abstimmung

HINWEIS: Diese Funktion variiert abhängig von der Einstellung **Antennen-/Kabeleingang**.

Manuelle Einstellung

Diese Funktion ist für Kundendiensttechniker verfügbar oder kann verwendet werden, um eine direkte Kanaleingabe vorzunehmen, wenn der Multiplex-Kanal bekannt ist.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **DTV Manuelle Abstimmung** und drücken Sie dann **OK**.

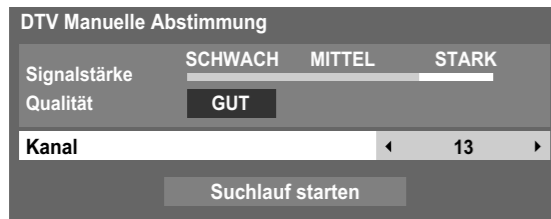

- 2 Geben Sie die Multiplexnummer über die Zifferntasten oder mithilfe von **◀** oder **▶** ein, um die Nummer nach oben oder unten anzupassen.

- 3 Markieren Sie **Suchlauf starten**, und drücken Sie dann **OK**. Das Fernsehgerät sucht automatisch nach diesem Multiplex.

DTV Manuelle Abstimmung			
0 Neue Kanäle - insgesamt 6			
Neu	Pos.	Name	Typ
	1	ABC ONE	<input type="checkbox"/>
	2	ABC TWO	<input type="checkbox"/>
	7	ABC THREE	<input type="checkbox"/>
	40	ABC NEWS 24	<input type="checkbox"/>
	51	ABCi	<input type="checkbox"/>

Wenn der Multiplex gefunden wird, werden alle Kanäle, die sich derzeit nicht in der Kanalliste befinden, hinzugefügt und die Kanalinformationen im oberen Bereich des Bildschirms werden aktualisiert.

- 4 Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf. Drücken Sie zum Beenden **EXIT**.

Manuelle Einstellung für DVB-C

Wenn **Antennen-/Kabeleingang** auf **Kabel** eingestellt ist, sind die folgenden **DTV Manuelle Abstimmung**-Elemente verfügbar.

Frequenz – Geben Sie eine spezielle, zu scannende Frequenz ein.

Modulation – Wählen Sie eine der fünf QAM-Modulationsoptionen.

Symbolrate – Geben Sie eine bestimmte Baudrate (KS/s) ein, die für den manuellen Scan verwendet wird.

DTV-Einstellungen

Kanäle

Sie können die Kanalreihenfolge ändern, damit sie Ihren Wünschen entspricht.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **DTV-Einstell.**, und drücken Sie dann **OK**.

- 2 Wählen Sie **Kanäle**, und drücken Sie **OK**.



- 3 Für eine einfache Bedienung können Sie mit einer von zwei Methoden zu speziellen Stellen in der Liste springen.

Kanäle		
Reihen-Nr. 1/10		
Pos.	Name	
1	ABC ONE	<input type="checkbox"/>
2	ABC TWO	<input type="checkbox"/>
7	ABC THREE	<input type="checkbox"/>
30	CABC Channel	<input type="checkbox"/>
40	ABC NEWS 24	<input type="checkbox"/>
51	ABCi	<input type="checkbox"/>
822	AA	<input type="checkbox"/>
823	AC	<input type="checkbox"/>

Springen zur Zeilennummer — Geben Sie mit der **Zahlentaste** (0-9) die Zeilennummer ein, die Sie wählen möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Springen zum Senderbuchstaben — Drücken Sie **◀◀** oder **▶▶**, um zum nächsten Sendernamen mit einem anderen Anfangsbuchstaben zu springen.

Es ist auch möglich, die Positionsnummer eines bestimmten Kanals zu ändern.

Neunummerierung — Drücken Sie die **ROTE**-Taste, um den markierten Kanal neu zu nummerieren. Bearbeiten Sie die Kanalnummer über die **Zahlentasten** und drücken Sie **OK**.

Pos.	Name
- - - -	BBC ONE


Beweg. — Drücken Sie die **GRÜNE**-Taste, um die **Beweg.**-Funktion zu aktivieren. Wählen Sie mit den Tasten **▲** oder **▼** den Kanal, den Sie verschieben möchten, und drücken Sie für die Markierung **OK**.

Wenn Sie mehrere Kanäle auf einmal verschieben möchten, wählen Sie einen anderen Kanal und markieren Sie ihn auf dieselbe Weise. Wiederholen Sie den Schritt bei Bedarf.

Sobald alle gewünschten Kanäle markiert sind, setzen Sie mit **▲** oder **▼** den Fokus auf die Position, zu der Sie die Kanäle verschieben möchten. Die Kanäle werden über dem markierten Kanal eingefügt. Drücken Sie die **GRÜNE**-Taste, um die Kanäle zu verschieben.

Kanäle		
Reihen-Nr. 1/10		
Pos.	Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ABC ONE
<input type="checkbox"/>	2	ABC TWO
<input type="checkbox"/>	7	ABC THREE
<input type="checkbox"/>	30	CABC Channel
<input type="checkbox"/>	40	ABC NEWS 24
<input type="checkbox"/>	51	ABCi
<input type="checkbox"/>	822	AA
<input type="checkbox"/>	823	AC

Ordnen — Drücken Sie die **GELBE**-Taste. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Drücken Sie **◀** oder **▶** zur Auswahl von **Ja** und drücken Sie **OK**.

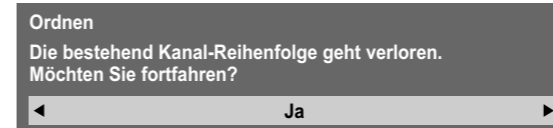

Das **Sortier-Typ**-Auswahlfenster wird angezeigt.



Drücken Sie **◀** oder **▶**, um den Sortier-Typ einzustellen.

- A-Z** Sendername-Reihenfolge (A bis Z)
- Kanalnummer** Positionsnummer-Reihenfolge (numerische Reihenfolge)

Drücken Sie **▼**, um **Ordnen** zu markieren, und drücken Sie **OK**.

Standby-Kanalaktualisierung

Wenn **Standby-Kanalaktualisierung** auf **Ein** gesetzt ist, wird automatisch die **Digital**suche ausgeführt, wenn sich das Fernsehgerät im **Standby-Modus** befindet, und alle neuen Kanäle werden gespeichert.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **DTV-Einstell.**, und drücken Sie dann **OK**.

- 2 Drücken Sie **▼**, um **Standby-Kanalaktualisierung** zu wählen, und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die Option **Ein**.

DVB-Zeichenmenge

Mit dieser Funktion können Sie manuell die Zeichenmenge festlegen (**Standard** = Tabelle 0, **West.** = Tabelle 5 oder **Latein-Alphabet 9**), die für DVB-C- oder DVB-T-Kanäle verwendet wird.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **DTV-Einstell.**, und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **▼**, um **DVB-Zeichenmenge** zu wählen, und wählen Sie dann mit **◀** oder **▶** die Option **Standard**, **West.** oder **Latein-Alphabet 9**.

Dynamische Abtastung

Wenn sich die Senderinformationen in Ihrem DVB-T-Empfangsbereich geändert haben, wird auf dem Fernsehbildschirm die **Popup-Meldung** „Die Senderinformationen haben sich geändert. Möchten Sie eine erneute Abtastung starten?“. Befolgen Sie bitte die Meldung. Wenn Sie nicht möchten, dass das Fernsehgerät Änderungen erkennt, und Sie zum erneuten Scannen auffordert, stellen Sie diese Funktion auf **„Aus“**.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **DTV-Einstell.**, und drücken Sie dann **OK**.
- 2 Wählen Sie mit **▼** die Option **Dynamische Abtastung**, und wählen Sie mit **◀** oder **▶** die Option **Ein**.

Standorteinstellung

Sie können entweder den Modus **Zu Hause** oder **Geschäft** wählen. **Zu Hause** wird für die normale Verwendung zu Hause empfohlen. Wählen Sie **Geschäft**, wenn Sie z. B. ein Fernsehgerät für die Präsentation in einem Geschäft usw. verwenden.

- 1 Wählen Sie im Menü **EINSTELLUNGEN** die Option **Standort**.
- 2 Drücken Sie **◀** oder **▶** zur Auswahl von **Zu Hause** oder **Geschäft**.

Analog-Abschaltung

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein **Digital**-Fernsehgerät, das die Anzeige von **digitalen** und **analogen** Programmen ermöglicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass während der Nutzungsdauer dieses Geräts **analoge** Programme abgeschaltet werden, um Platz für neue **digitale** Programme zu schaffen.

Diese 'Abschaltung' wird in mehreren Phasen ablaufen, die im Voraus in Ihrem Gebiet angekündigt werden. Wir empfehlen, dass Sie nach jeder Phase die Sendereinstellung des Fernsehgeräts erneut durchführen, um sicherzustellen, dass bestehende und neue **digitale** Programme unterbrechungsfrei genutzt werden können.